

マイクの使用法【エレノア館】

～電源の入れ方～

①SHUREの電源を入れる



②スピーカーの電源を入れる



③マイクの電源を入れる



④電源を落とす際は③,②,①の順番で落としてください

～音量の変更方法～

注意：ノブを長押ししないでください。



各々のノブを回して音量を変更します。



ハンド2本
使用の場合



ハンド1本ピンマイク1本
使用の場合




ピンマイクに変更の際はA5からA6に変更をお願いいたします。

詳細設定・注意事項【基本は1ページ目の使用方法でご使用ください】

～電源～

①と②の電源を入れる順番が変わるとスピーカーからノイズが出ます。故障はしていませんがなるべく順番に入れてください。

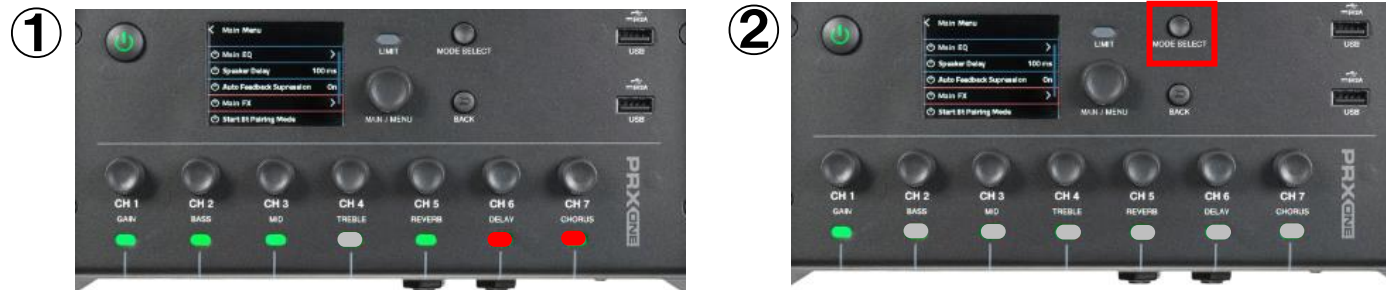

基本は①の画面ですが
②の画面状態の場合はMODESELECTボタンを押してください。
①の画面に戻ります。

CH1・CH2以外のノブは回さないようお願いします。

音量の変更はCH1・CH2のみです

CHのノブを長押しするとMUTEになります。再度長押しするとMUTEが解除になります。（1度MUTEにすると②の画面に変更されます。）