


ICレコーダー Sanyo ICR-PS285RM 操作方法

電源を入/切にする

電源を入れる

[電源]スイッチを「入」側にします。

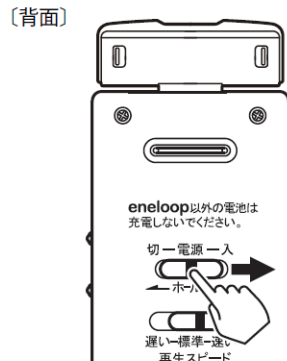

電源を切る

停止中、[電源]スイッチを「切」側にします。

誤動作を防止する(ホールド)

- 再生や録音中、[電源/ホールド]スイッチを「ホールド」側にすると"ホールド設定"が表示され、各ボタンが機能なくなります。
- スイッチを戻すと"ホールド解除"と表示し解除されます。

録音する

[一時停止/録音]ボタンを押します。

液晶パネルに録音中表示 **録音中** が点灯して、録音を開始します。

- 録音LEDが点灯します。




録音を一時停止する

録音中に[一時停止/録音]ボタンを押します。

もう一度、[一時停止/録音]ボタンを押すと、録音を再開します。

録音を停止する

[メニュー/停止]ボタンを押します。

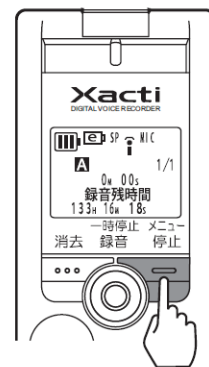

再生する

[▶]ボタンを押します。

音量を調節する

[音量⊕、⊖]ボタンを押します。

再生を停止する

[メニュー/停止]ボタンを押します。

