


# Yamahaスピーカー・マイク (1) 接続

全て接続し

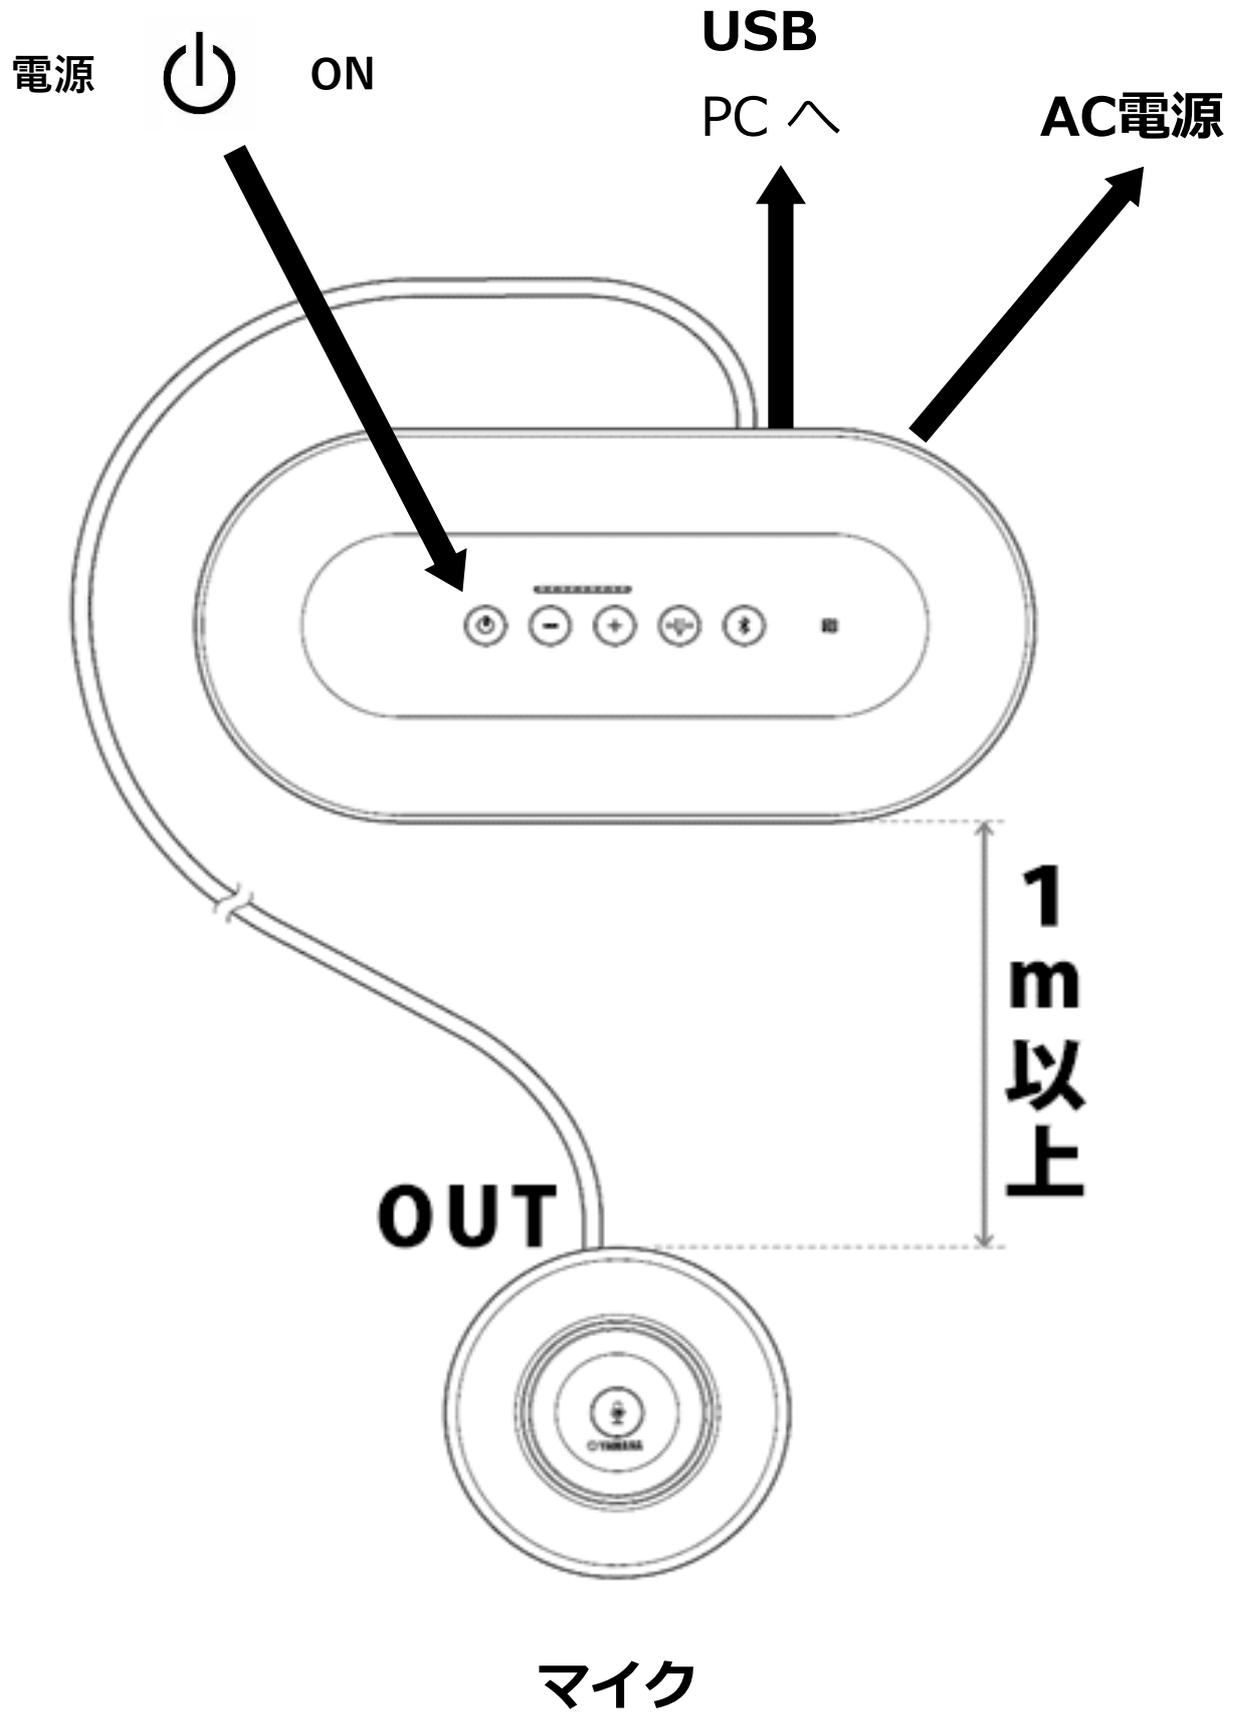

# Yamahaスピーカー・マイク (2) 設定

スピーカー・マイク両方を **エコーキャンセルスピーカーフォン** に設定する


## Zoom

ミーティング画面 設定



## Zoom

設定画面 設定

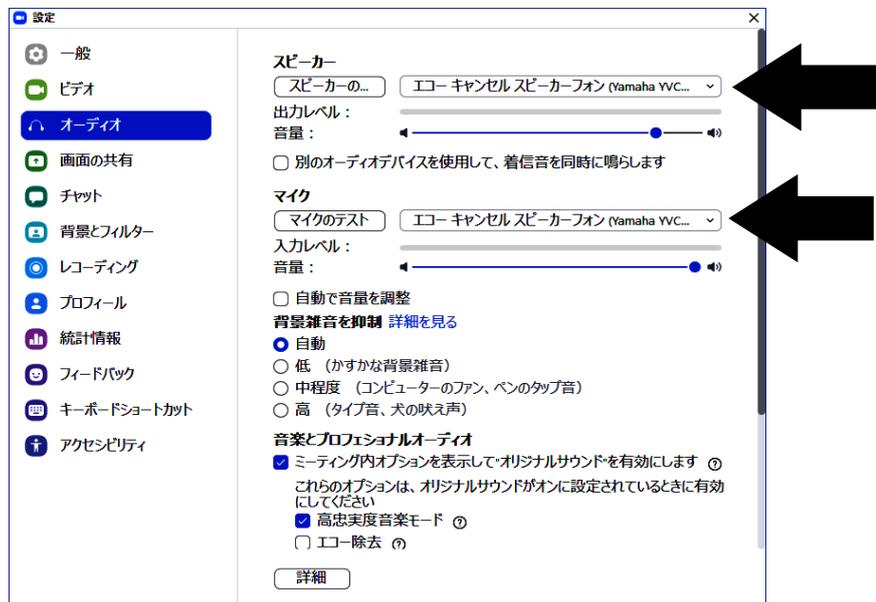

## Teams

会議画面 デバイスの設定

